



合格证

Certificate of Quality

检验员:

太阳钻

全自动滚筒洗衣机

使用说明书

Haier

XQG50-S1216-智能洗衣干衣中心

XQG50-S1016-智能洗衣干衣中心

XQG50-HDB1000-智能洗衣干衣中心

海尔集团

海尔梅洛尼(青岛)洗衣机有限公司

地址: 青岛市高科技工业园海尔路(海尔园内)

电话: 0532-8939999

VC532007

版次: 2005年第4版

专用号: 0020503360

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保管, 以备参阅

Haier

目录

使用之前

各部位名称.....	1
注意事项	2-4
开箱安装	5-7
控制面板	8
操作盘功能介绍	9

使用过程


准备事项	10
程序设定指南表	11-12
洗涤方法	13
活用窍门.....	14

维修保养

清洗保养	15
疑问解答.....	16
售后服务.....	17
电气原理图.....	18
技术参数.....	19

- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制

各部位名称

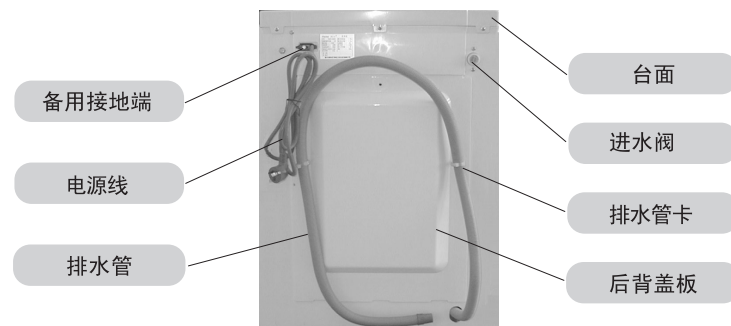

尊敬的用户：

感谢您选择、使用本公司产品！

为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤进行操作。

自始至终，本公司的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证上的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择，使用本公司产品。

海尔 —— 真诚到永远！

符号含义说明



凡带有该“警示”标志的内容，有关产品安全和使用者的**人身安全**，必须严格按警示内容操作。




凡带有该“禁止”标志的内容是必须禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

由于产品的改进，您所得到的洗衣机可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

注意事项

● 安全方面


1. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地。洗衣机安装到位后，插头应可触及。

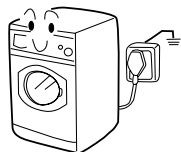

2. 不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。



3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受15安培电流；若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。

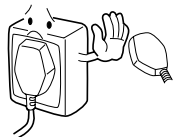

4. 当脚或手脚有水时，请勿触及和使用本洗衣机。




5. 不要洗涤和烘干带有易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品的衣物；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气、易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。





6. 洗衣机在加热时机门较热。在排出热水时小心烫伤。为了安全起见，请勿让儿童靠近洗衣机。



7. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸板箱、塑料包等包装材料。

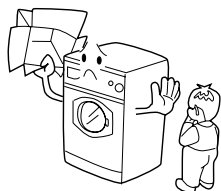

电气原理图

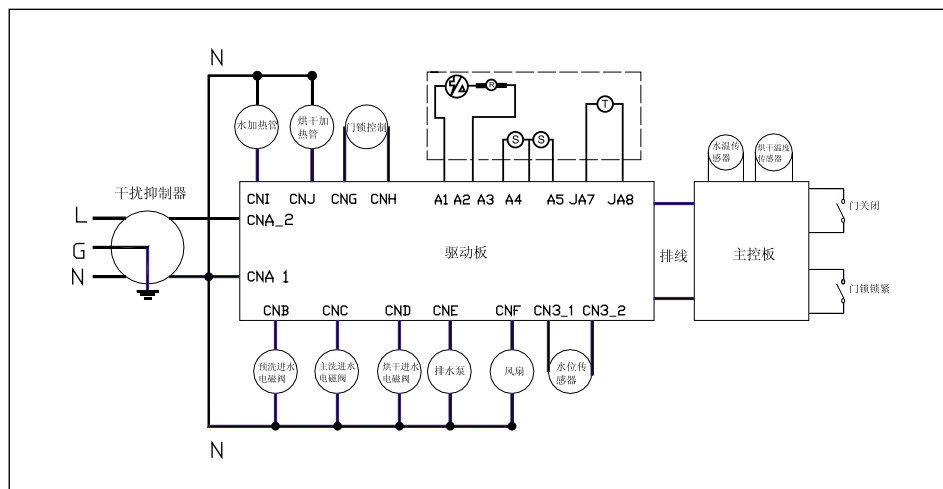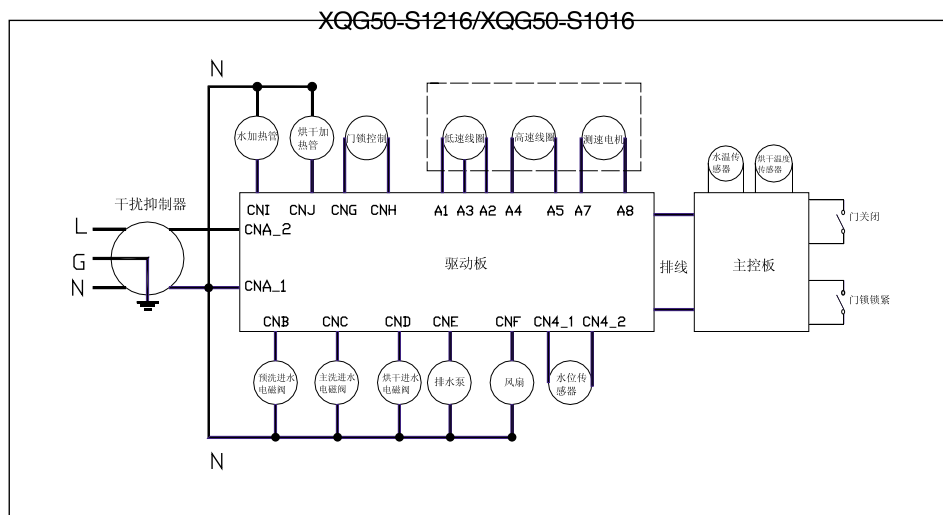


注意事项


8. 机器不能安装在露天及太潮湿的环境中, 否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其他事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水, 须通风晾干后使用。




9. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上, 不要紧贴于墙边或家具旁, 以免发生其它意外。洗衣机安装后, 地毯不能堵住底部通风口。

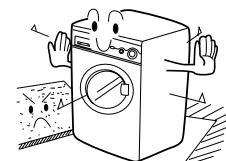

10. 要远离热源及阳光直射的地方, 以防塑料件、橡胶件的老化。

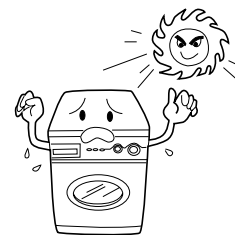

11. 安装过程中, 洗衣机底脚不能压电源线, 电源线不能有折断压细等问题。

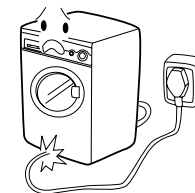

● 使用方面

1. 因自来水压力波动, 每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查, 确认连接是否牢固, 若发现水管连接松动或出现漏水、渗水现象应关闭水龙头, 连接好后再使用。



2. 当您关闭机门时, 请先扣开门把手, 然后轻轻推上观察窗, 严禁随手用力把门带上。



注意事项

3. 洗衣机台面上不要放置重物、发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。



5. 洗衣前，应将衣物上的拉链拉上，衣扣、衣带等零碎物件和开线处缝好，细小物品如袜子、带子、胸罩应放入洗衣袋或枕头套内洗涤，以免细小物品滑入洗衣机内外筒之间的空隙中。

衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机，请勿机洗衬有钢丝的胸罩。



7. 机门设有自锁保险装置，当洗衣机处于安全状态（筒内水位低于安全水位、筒内温度低于55℃内筒不转）时，方可打开机门。切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门保险或烫伤。



9. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味及机门闭塞难开。机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。




4. 不要热洗或烘干含泡沫橡胶或类似弹性材料的物品。



6. 在执行程序期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免水分从分配器盒处漏出以及洗涤剂冲不净。



8. 每次洗涤结束后，应关闭水龙头，以免因水压波动发生漏水、渗水现象；并拔下电源插头，将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或使窗垫表面发霉。

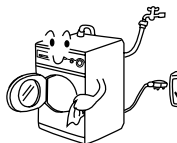

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列滚筒洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供服务：

● 整机免费保修三年（自购买日起，以发票中日期为准）洗衣机出现故障，按上述疑问解答事项检查后仍无法排除时，请联系当地特约维修点维修，若无特约维修点，请拨电话（0532）8939999 联系安排维修。

下列情况不属免费服务范围：

1. 用户因运、装、用、管不当而损坏的；
2. 自行拆卸产品的；
3. 涂改发票或无购机发票和保修证明的；
4. 因异常电压、火灾等外部原因而损坏的；
5. 未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；
6. 使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用、车辆、船舶等的备品）时的故障损伤。

● 保修证书已放在随机附件中，请妥善保管，并将用户登记卡内容填写后寄回存档，以便跟踪服务。



0532-8939999

售后服务中心：青岛市308国道609号

邮编：266101 服务电话：（0532）8939999 传真：（0532）7636565
拨打当地售后服务电话，请参阅保修证。


疑问解答

异常判定和异常表示

报警形式	异常项目	判定内容	判定后的动作	解除方法
E11	给水异常	1、进水过程中，进水开始后 5 分钟以内达不到复位水位	报警并自动停机	检查水压是否过低或停水
		2、进水开始 8 分钟以内达不到设定水位	报警并自动停机	检查水压是否过低或停水
		3、补充进水时，6 分钟以内达不到设定水位	报警并自动停机	检查水压是否过低或停水
E12	排水异常	排水开始后，8 分钟以内水位达不到复位水位以下	报警并自动停机	检查排水管出水口是否过高，调整后重新启动
E13	给水异常	水位超过警戒水位	报警并开始排水	请维修人员进行检查
E31	电机自我保护程序启动	电机运行时，测速电机反馈信号 8 秒不变	报警并自动停机	按启动/暂停键继续运行
EA3	干燥时水位异常	干燥时，水位在设定水位以上时	报警并自动停机	检查排水管出水口是否过高，调整后重新启动
EC1	加热管异常	水加热 10 分钟内水温无变化	无加热，冷水洗结束后显示 EC1	请维修人员进行检查
EC2	水温传感器异常	水温传感器开路或短路	报警并自动停机	请维修人员进行检查
EC3	水位传感器异常	水位传感器开路或短路	报警并自动停机	请维修人员进行检查
EC4	出风口温度检测异常	干燥开始到 30 分钟内，5 分钟内温度不变化	报警并自动停机	请维修人员进行检查
EC5	烘干温度传感器异常	烘干温度传感器开路或短路	报警并自动停机	请维修人员进行检查
U01	门锁解除异常	4 次解除门锁后仍未解除时	报警	请维修人员进行检查
U02	门锁异常	4 次进行锁门后仍未锁住时	报警	请维修人员进行检查
U03	脱水异常	最后脱水时，不平衡判定为 1200 克以上	显示，同时继续运行，如选择烘干则取消烘干	将衣物抖散均匀
E22	断电记忆失效	EEPROM 存储错误	报警	请维修人员进行检查

开箱安装

- 拆除全部外包装组件(包括泡沫底座)，以免使用时产生震动，如图 1 所示：

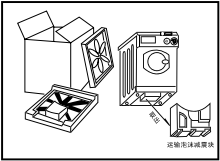

(图 1)

开箱后偶尔会见到包装塑料袋上及观察窗垫和观察窗玻璃上有水滴，这是产品在出厂试水检测后形成的凝露，属正常现象。

- 按下例明细仔细清点随机附件和资料如图 2 所示：

数量 名称 型号	使用说明书	保修证	爱心提示卡	进水管总成	排水管支架	防溅塑料堵	减震拉簧
XQG50-S1216	1	1	1	1	1	3	1
XQG50-S1016	1	1	1	1	1	3	1
XQG50-HDB1000	1	1	1	1	1	3	



(图 2)

- 卸包装螺栓如图 3 所示

包装螺栓为运输时固定洗衣机内部防震组件所设，在洗衣机使用之前应：

1. 先将洗衣机后背盖板卸下。
2. 再将洗衣机后背板的三个包装螺栓卸下，取下橡胶套管，然后将防震槽型钢卸下，使用时可不安装，保存好以备后用。
3. 再将后背板原样装好。
4. 然后用随机附件中的防溅塑料堵将卸下包装螺栓后留下的孔堵住。

(注意：包装螺栓和橡胶套管要妥善保存，以备以后搬动时用。)

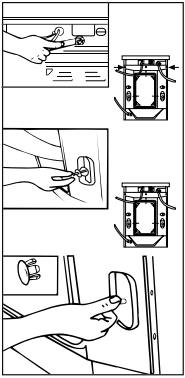


图 3

- 洗衣机放置调节成水平状态

洗衣机底部装有可调底脚，应闪开一点空间，在使用之前应将其四个底脚调节成水平状态，如图 4 所示。


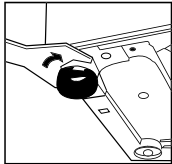


图 4

开箱安装

安装进水管


合适的水龙头



要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整, 若不平整, 请用锉刀锉平, 以免漏水。

不合适的水龙头

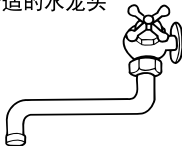

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器, 从进水管部件上取下进水管接头, 如图1。
2. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止, 然后将进水管接头套在水龙头上, 如图2。如果水龙头口径偏大, 进水管接头套不上, 则松开四个螺钉, 取下衬套, 如图3。

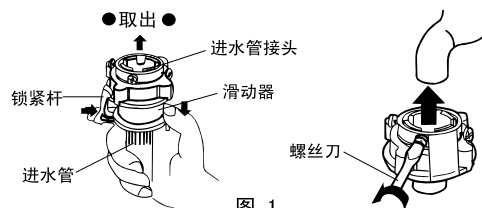


图1

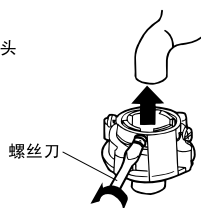


图2

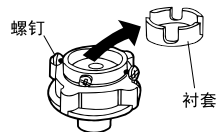


图3

3. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉, 如图4。
4. 按图示要求旋紧紧固螺母, 如图5。

注: 旋紧紧固螺母前, 螺纹露出约4mm, 旋紧后, 螺纹露出小于2mm, 如图6。




图4

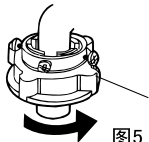


图5


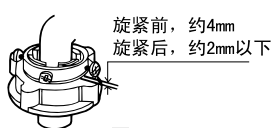



图6

简易的安装窍门


如果水龙头靠墙, 可以将靠墙一面的螺钉事先旋到大致合适的位置, 再将进水管接头套到水龙头上, 用螺丝刀将其余三个螺钉拧紧, 确认紧固可靠后, 按上图5、6旋紧紧固螺母。



剩余的螺钉在套上水龙头后紧固

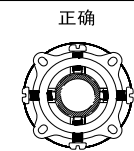


四个螺钉均等紧固, 与水龙头顶紧。

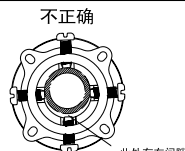

螺钉拧紧后, 端部未顶紧水龙头, 会造成接头脱落漏水。

进水管与洗衣机连接

1. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
2. 拧紧进水管螺母, 稍晃动确认是否紧固合适。



进水阀接头

清洗保养

1. 每次洗涤后要关闭水龙头, 拔下电源插头, 打开观察窗, 防止潮湿和异味, 如果洗衣机长期不用, 将排水管尽量放低, 使泵内水流出, 以免长期不用存留的水会变质产生异味, 存水流尽后将排水管放置到原处。


2. 在进行任何清洗和保养时, 应先拔下插头, 在清洗洗衣机外部及橡胶件时, 只需用抹布浸少量肥皂液擦拭即可, 切记不能使用溶剂及腐蚀剂来擦拭。




3. 要经常清洗洗涤剂分配器盒:

如您的洗衣机洗涤剂分配器盒如下图a, 其为弧线转轴式, 清洗时只需旋转打开, 轻轻向上一抬, 即可向外拉出, 然后用水冲洗干净再重新装好。

如您的洗衣机洗涤剂分配器盒如下图b, 其为抽拉式, 清洗时只需轻轻向上一抬, 即可向外拉出, 然后用水冲洗干净再重新装好。

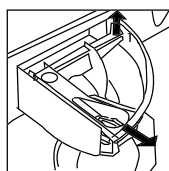

图a

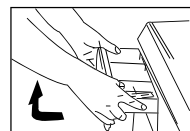

图b

4. 清洗过滤器 (每月一次)

- 1) 双手直拔底饰板 (如图2);
- 2) 按图示逆时针旋出过滤器 (如图3);
- 3) 用水冲洗干净;

4) 顺时针安装过滤器, 扣装底饰板。
巧用提示: 为保证在运输过程中底饰板不松动, 出厂时底饰板与箱体配合较紧, 前几次拆卸底饰板时会较困难, 可用平口螺刀在底饰板两端的缝隙处将底饰板轻轻撬松 (如图4) 后, 再用双手把底饰板取下 (如图5)。




图1

图2

图3






图4

图5

5. 经常清洗进水管接头及过滤网, 以免水中杂质堵塞进水管上。



6. 搬家时, 须将开箱所卸下的防震组件 (包装螺栓、橡胶套管等) 按下述方法装上, 以防内部组件震动损坏。



卸下后盖取下3个防震塑料堵 (装上防震槽型钢) 插入包装用固定螺栓

放入包装用螺栓橡胶套



用扳手拧紧

上好后盖

7. 如洗衣机长期不用时, 请拔下电源插头, 关掉水龙头, 把机门打开, 防止里面留有异味, 平时不用时, 最好也让机门微开着。

活用窍门

● 其它

- 1. 添加衣物柔顺剂，不仅会使衣物有柔软的感觉，而且可以排除静电粘结，易于熨烫。
- 2. 下表为不同种类和重量的衣物所需的烘干时间，可根据衣物重量和希望烘干的程度选择相应的烘干程序，烘干结束后，程序将自动结束。


活用小窍门

衣物重量	设定烘干程序	剩余时间(分钟)	衣物烘干程度
0-1	标准	59	全干
1-3		120	全干
0-1	60分	60	全干
1-3			待熨
0-3	防菌	30	干衣防菌用程序

开箱安装


进水管接头与进水管的连接

- 1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
- 2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，发出“啪”的声音为止。

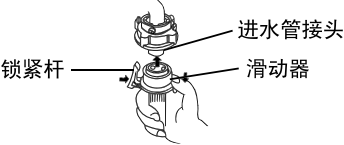


检查进水管接头与水龙头的连接

- 1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
- 2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
- 3. 进水管不能用力弯曲。
- 4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

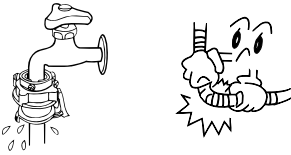


进水管拆卸

- 1. 关闭水龙头
- 2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后垂直向下拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

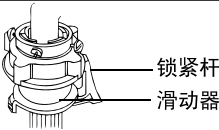

排水管的位置


- 排水管出水端高度必须在80cm-100cm之间，为防止排水管脱落，必须将排水管固定在机器后背的排水管卡上。
- 利用附件中提供的排水管支架安装排水管，使管端保持固定的位置以避免溢水，为防止排水管支架脱落，请用防水线缆系牢。建议您不要加长排水管，如您一定要加长，请与维修人员联系，不能自行加长且加长部分不要超过250cm（加的过长易出现边进水边排水），加长部分直径要与该机排水管的直径相同。注意：排水管口不能没入水中；排水管路连接部分要牢固，不能漏水。

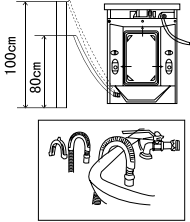

接通电源

- 在接通洗衣机电源之前，应检查：
- 插座是否能承受洗衣机的最大功率负载，（为了保险起见，插座及电源线最大承载电流不低于15安培）。
 - 电源电压是否符合所要求的数值。
 - 插座与洗衣机插头是否一致，如不一致，重新更换电源线或插座使之一致；如需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司特约维修点联系。
 - 洗衣机在使用前必须良好接地。
 - 如洗衣机所用插座内带有地线，则不用备用接地电缆。
 - 若洗衣机所用插座内没有地线，须将所提供的备用接地电缆装于洗衣机后背上方的备用接地端然后将接地电缆可靠接地。
- 注意：备用接地电缆绝对不允许接到自来水管、暖气等管道上。

控制面板 · 操作盘功能介绍

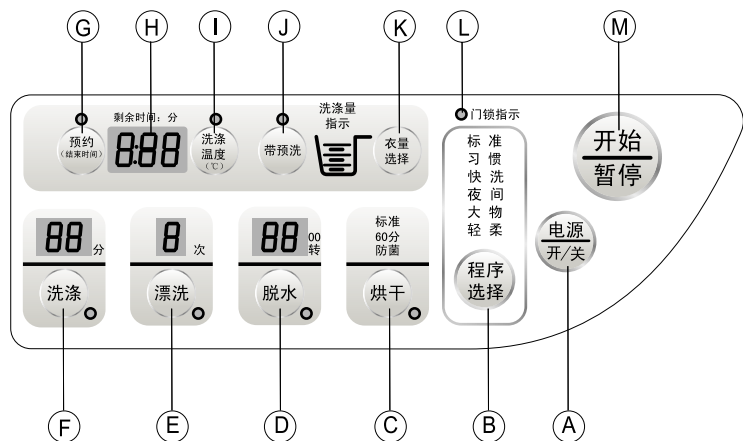

	A 电源开关键 洗衣机未通电时，轻触此键，洗衣机自动接通电源，洗衣机通电时，轻触此键，洗衣机自动断开电源。
	B 程序选择键 洗涤程序处于等待状态时，轻触此键，可从上到下依次选择所需要的洗衣程序，被选择程序的背灯处于点亮状态。如未选择，则默认为标准程序。 注意：习惯洗涤程序具有记忆功能。
	C 烘干程序选择键 洗涤程序设定后，轻触此键一次，洗衣机设定为洗涤烘干全自动程序，再一次轻触此键，洗衣机设定为单独烘干“标准”程序，此后，再按动此键，可依次选择“60分”程序和“防菌”程序，如选择“大物”或“轻柔”程序，则不能选择烘干功能。注：如选择烘干功能，则最大洗涤容量为2.5公斤。
	D 脱水转速选择键 轻触此键，可选择脱水转速，各程序最高脱水转速见程序设定指南。在选择烘干情况下，S1216的脱水转速固定为1200转/分(其中夜洗程序为900转/分)；S1016的脱水转速固定为1000转/分(其中夜洗程序为800转/分)；S1016的脱水转速固定为1000转/分(其中夜洗程序为800转/分)。
	E 漂洗选择键 轻触此键，可选择漂洗次数，每按一下变动一次，最多为六次。

洗涤方法

1. 衣物装载

打开机门，将处理完的衣物均匀地放入洗衣机内，关紧机门。

注：1) 第一次使用该洗衣机时，请先空载让洗衣机试运行一程序，防止洗衣机内的浮油和积水污染衣物；

2) 勿将过量衣物放入洗衣机中，以免被夹在筒与观察窗垫之间，损伤衣物。



洗涤衣物参考重量




2. 放入洗涤剂

打开洗涤剂分配器盒，可看到1、2、3三个放洗涤剂的小室：

1室：增加预洗功能时，需在此室投放洗涤剂，如不进行预洗功能时不能在此室投放洗涤剂，

2室：1-6程序洗涤时，不管是否设定预洗功能，都必须在此室投放洗涤剂。

3室：所洗衣物需进行软化或其他调理时，在此室投放相应的柔顺剂、调理剂或香料等。

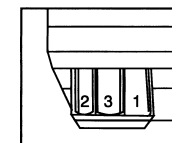

3. 设定洗涤程序

若想达到最佳的洗涤效果，需根据衣物类别选择最佳的洗衣程序。

首先接通电源，轻触电源按键，默认程序为“标准程序”；若想更改程序，触按“程序选择”键选择所需要的洗衣程序。









注：以上为不断电记忆时的操作。有断电记忆时，接通电源，洗衣机会按上次未完成的程序继续运行，此时若想取消断电记忆功能，可触按电源开关键关机，然后再重新开机。

程序设定指南表

20℃水温15℃条件下)								洗涤剂用法		
脱水（转/分）				加热（℃）		总耗时（分）		1室	2室	3室
默认值		可选范围		默认值	可选范围	默认值	可变范围			
S1216	S1016	S1216	S1016							
/	/	/	/	/	/			★	★	○
900	800	600.900 1200	600.800 1000	冷水	冷水.30.40.60.90	59	7—175	☆	★	○
1200	1000	1200	1000	冷水	冷水.30.40.60.90	168	120—289	☆	★	○
1200	1000	1200	1000	冷水	冷水.30.40.60.90	103	59—225	☆	★	○
900	800	600.900 1200	600.800 1000	冷水	冷水.30.40.60.90	59	7—175	☆	★	○
1200	1000	1200	1000	冷水	冷水.30.40.60.90	168	120—289	☆	★	○
1200	1000	1200	1000	冷水	冷水.30.40.60.90	103	59—225	☆	★	○
900	800	600.900 1200	600.800 1000	冷水	冷水.30.40.60	32	7—158		★	○
1200	1000	1200	1000	冷水	冷水.30.40.60	151	120—272	☆	★	○
1200	1000	1200	1000	冷水	冷水.30.40.60	89	59—208	☆	★	○
900	800	600.900	600.800	冷水	冷水.30.40.60	67	7—167	☆	★	○
900	800	900	800	冷水	冷水.30.40.60	184	120—282	☆	★	○
900	800	900	800	冷水	冷水.30.40.60	118	59—218	☆	★	○
600	600	600	600	冷水	冷水.30	62	7—154	☆	★	○
600	600	600	600	冷水	冷水	29	3—82	☆	★	○
						120	/	☆	☆	☆
						60	/	☆	☆	☆
						30	/	☆	☆	☆

另：因洗涤衣物不同，所选温度、水压、水温、功能不同，所需时间也不同，上表所列总耗时仅供参考。

操作功能介绍

	F. 洗涤时间选择键 轻触此键，可自动设定洗衣时间，每触动一下，增加一分钟，长按可连续增加，时间循环增加，直到停止触控此键为止。
	G. 预约选择键 轻触此键，可预约洗衣程序结束时间，轻触此键，默认预约时间为9小时，此后每按动一次，预约时间增加一小时，长按此键，预约时间可连续变动1到24小时循环变动，直到停止按键为止。预约程序设定后，如按启动/暂停键，当前设定即被确认，如设定洗涤程序所需时间大于预约时间，启动后，程序立即执行。注：因水温、水压、甩干时衣物分布情况的不同，实际结束时间与设定时间会有一定偏差。轻柔程序无预约功能。
	H. 数码显示屏 程序运行时用于显示程序剩余时间和故障信息。程序设定过程中用于显示所设定的预约时间和加热温度，其中当预约时间大于10小时时，显示屏仅显示小时而不显示分。
	I. 洗涤温度选择按键（童锁键） 轻触此键，可设定洗涤温度，每按此键，洗涤温度从低到高循环显示，各程序最高设定洗涤温度见程序设定指南，其中，轻柔程序不能进行洗涤温度设定。（程序启动后，长按此键3秒，控制盘各按键全部锁定，包括电源键，设定后显示屏上“LOC”与剩余洗涤时间交替显示，再次长按此键3秒，控制盘各按键全部解除锁定。）
	J. 带预洗选择键 轻触此键，程序中将自动增加预洗程序。
	K. 衣量选择键 根据所洗衣量的多少，可按此键选择相应洗涤时间和洗涤水位，左侧洗涤量指示灯所亮灯数量越多，对应的洗涤水位越高，默认的洗涤时间越长，每按动此键一下，左侧洗涤量指示灯将相应变化，（1公斤以下时建议使用一档，1公斤到2.5公斤时建议使用二档，2.5公斤以上时建议使用三档）洗涤量设定后，各程序显示的为默认值，各程序设定范围见程序设定指南。如不选择，则执行默认状态。
	L. 门锁指示灯 当洗衣机处于工作状态下，此灯点亮，机门锁定，机门不可打开，工作状态下，满足开门条件时，触控启动/暂停键，程序暂停，此灯熄灭，机门解锁，机门可打开。
	M. 启动/暂停键 程序设定后，轻触此键，所设定程序开始运行，此时若洗涤过程中需暂停，可按此键，程序暂停运行；需恢复运行只需再次按此键，运行或暂停过程中，程序将不可重新设置，如需重新设定，则需断开电源，重新通电后再设定。

准备事项

1. 供电电源:

接通交流电源
(187-242)V ~ 50Hz



2. 接通水源:

打开水龙头, 水源要清澈无杂质。

注意: 每次在洗衣机工作前, 首先应打开水龙头检查水龙头与进水管连接处是否漏水或渗水, 以免发生意外情况。



3. 选择洗涤剂:

除了洗衣机的性能之外, 洗涤的好坏与所用的洗涤剂质量也有关系。市场上有很多牌子的洗涤剂, 为了达到最佳洗涤效果, 请您使用为全自动滚筒洗衣机特制的无泡洗涤剂。如果您洗涤合成或羊毛织物时, 则应该用为它们特制的洗涤剂。不要使用干洗溶剂, 如三氯乙烯或类似的产品。(注意: 每次仅放入一次洗涤所需的洗涤剂)。

4. 衣物处理:

- 根据衣物的类型和脏度分类: 衣物类型分棉织品、化纤织品和毛(丝)织品。
- 把白色和带色衣物区分开来, 如果想放在一起洗, 应先用手洗进行实验, 看其颜色附着力是否可行。
- 把口袋中的东西(钥匙、硬币等)清理出来, 以免损坏洗衣机, 解下不适合用洗衣机洗涤的装饰品。



- 未包边、散乱丝线衣物洗涤时, 须封入网兜, 防止在洗涤中受损(建议不要采用机洗)。
- 缝补开线裂口、松动的纽扣, 拉好拉链, 扣紧按扣及钩子, 以免钩住别的衣物, 扣起袋状物。
- 象床单、桌布之类大件应疏松放入, 不要折叠。
- 将衬衫内面翻到外面。

- 本洗衣机为家用洗衣机, 仅为适合用洗衣机洗涤的织物设计, 洗涤时请参照衣物上的标签, 区分哪种可机洗, 哪种不可机洗, 哪种不可机洗。确认可机洗后方可放入洗衣机洗涤。

5. 洗涤负载

衣物类型	不褪色棉织物	细软织物	羊毛织物	混纺织物
最大负荷	5kg	2kg	1kg	2.5kg

程序设定指南表

	程序名称	可选程序内容	适用情况	洗涤量	程序内容和时间(室温)			
					洗涤(分)		漂洗(次)	
					默认值	可选范围	默认值	可选范围
组合程序	带预洗	/	较脏衣物的洗涤	5公斤以下	在已选程序的基础上增加一次12分钟洗涤		/	/
	标准	洗漂脱	一般衣物的洗涤	5公斤以下	25	5—60	3	0—6
		洗漂脱干		2.5公斤以下	20	5—60	2	0—6
		洗漂脱干		1公斤以下	17	5—60	2	0—6
	习惯	洗漂脱	根据习惯自定义的洗涤程序	5公斤以下	25	5—60	3	0—6
		洗漂脱干		2.5公斤以下	25	5—60	3	0—6
		洗漂脱干		1公斤以下	25	5—60	3	0—6
	快洗	洗漂脱	不太脏的衣物的洗涤	5公斤以下	8	5—60	2	0—6
		洗漂脱干		2.5公斤以下	6	5—60	2	0—6
		洗漂脱干		1公斤以下	5	5—60	2	0—6
	夜间	洗漂脱	夜间用的洗涤	5公斤以下	25	5—53	3	0—6
		洗漂脱干		2.5公斤以下	20	5—53	3	0—6
		洗漂脱干		1公斤以下	15	5—53	3	0—6
烘干程序	大物	洗漂脱	较大较厚的衣物的洗涤	5公斤以下	40	5—60	3	0—6
	轻柔	洗漂脱	羊绒羊毛织物的洗涤	2公斤以下	6	1—15	2	0—6
	标准	烘干	普通衣物的烘干	2.5公斤以下	120	/	/	
	60分	烘干	普通衣物的烘干	2.5公斤以下	60	/	/	
	防菌	防菌	干衣物的防菌处理	2.5公斤以下	30	/	/	

注: ○表示需要时加入柔顺剂 ★表示必须加入洗涤剂 ☆表示不能加入洗涤剂